

POCSAG Pager FIORI

TYPE RT760A



ZEHETNER ELEKTRONIK


Bedienungsanleitung

ZEHETNER-ELEKTRONIK
Funktechnik, Feuerwehrtechnik, Industrieelektronik
Florianerstrasse 19
4502 St. Marien
Tel.:07227-8881-0 Fax:DW 4
office@zehetner-elektronik.at
www.zehetner-elektronik.at







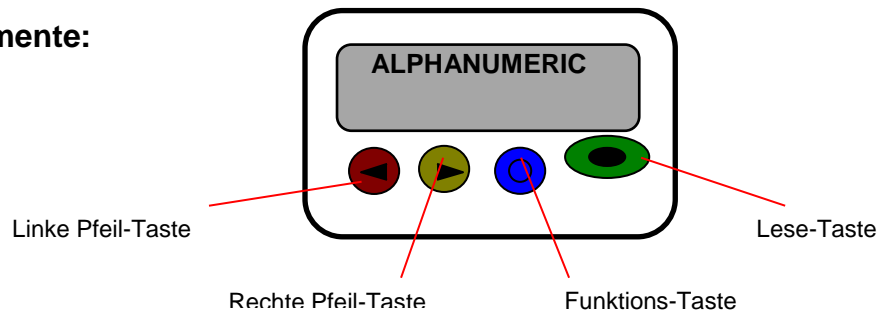









Funktionen:

- LCD-Display mit 112 x 32 Pixel, 4-zeiliges Display oder 2-zeiliges Display für größere Zeichen
- 6 unabhängige RIC-Codes, welche persönliche Ruf-Nummern oder Prioritäts-Rufe sein können
- Nachrichtenlänge (Total 25,000 Zeichen)
 - Persönliche Nachricht: 20 Nachrichten, dynamischer Symbol-Speicher pro Nachricht
 - Prioritäts-Ruf: dynamischer Symbol-Speicher entsprechend der Nachricht
- 4-zeilige Buchstaben-Anzeige, normale Größe, 4x18=72 Zeichen am Display
- 2-zeilige, dicke Buchstaben-Anzeige, größere Darstellung, 2x14=28 Zeichen am Display
- Nachrichten-Speicherung
- Wiederholungsalarm einstellbar nach 0-9 Minuten bei ungelesenen Mitteilungen
- Individuell einstellbare Anzeige beim Einschalten
- Timer-Funktionen (Stoppuhr oder Count Down)
- Batterie-Spannungs-Anzeige
- Anzeige bei niedriger Batterie-Spannung
- Datum- und Zeit-Anzeige, DD/MM oder MM/DD
- Datum- und Zeit-Anzeige von Nachrichten
- Nachricht sperren/schützen
- Erkennung von doppelten Nachrichten
- Anzeige bei vollem Nachrichten-Speicher
- Fehler-Erkennung bei Nachrichten
- Löschen einzelner Nachrichten oder aller Nachrichten
- Einstellbarer Alarm-Modus, 9 verschiedene Pieptöne, 7 Melodien, Vibrations-Alarm und lautlos, Laut und Vibration
- Alarmierungsdauer 7, 14 Sekunden, durchgehender Alarm und Prioritäts-Alarm
- Alarmrufe können abhängig von der Ruf-Nummer programmiert werden
- Alarm Funktionen, 3 Einstellungs-Möglichkeiten von Alarmen, mit 10 Ereignis-Einstellungen
- Einstellbarer Display-Kontrast
- Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Ein-/Abschaltung (lautloses Empfangen)
- Älteste Nachricht wird bei vollem Speicher automatisch von der neuesten Meldung überschrieben

1. Bedienelemente:



Symbole

-  Empfangs-Anzeige
-  Alarmierung mit Ton
-  Alarmierung mit Vibrator
-  Leise Alarmierung nur mit Anzeige
-  Anzeige für ungelesene Nachricht
-  Weiterer Text vorhanden
-  Anzeige für niedrige Batterie-Spannung
-  Anzeige für aktive Alarm-Funktion
-  Mail Drop-Nachricht (Alarm Menü)
-  Normale Nachricht (Alarm Menü)
-  Escape
-  Alarmruf einstellen
-  Ein / Aus
-  Zeit einstellen
-  Doppelte Nachricht
-  Lautlos empfangen
-  Vibrations-Alarm einstellen
-  Alarm auswählen
-  Automatisches Ein-/Ausschalten
-  Timer



LCD Kontrast einstellen



Pager eingeschaltet



Anzeige für mehrmals erhaltene Nachricht



Anzeige für ungelesene Nachricht



Nachricht gesperrt (geschützt)



Anzeige für Persönliche Nachricht lesen



Ungelesene Prioritäts-Meldung (keine Alarmruf)



Gelesene Prioritäts-Meldung (keine Alarmruf)



Ungelesene Prioritäts-Meldung (mit Alarmruf)




Gelesene Prioritäts-Meldung (mit Alarmruf)




Notizbuch

Normale Nachrichten lesen:

Im Standby-Modus 2 mal die „Lese-Taste“ drücken um die „Nachrichten-Symbole“ zu sehen. Wenn eine normale Nachricht gespeichert wurde, erscheint  für jede ungelesene, gespeicherte Mitteilung. Benützen Sie die „Pfeil-Tasten“ um eine Nachricht auszuwählen. Sie sehen eine Mitteilungs-Voransicht im unteren Display-Bereich. Wenn die Nachricht ausgewählt ist, drücken Sie die „Lese-Taste“ um sie anzusehen.


Prioritäts-Meldungen lesen:

Im Standby-Modus 2 mal die „Lese-Taste“ drücken um die „Nachricht-Symbole“ zu sehen. Wenn eine solche Nachricht gespeichert wurde, erscheint das Symbol für Mail-drop . Um die Nachricht zu lesen, halten Sie „Pfeil-Taste“ gedrückt um das Symbol für Mail-drop zu unterstreichen. Drücken Sie die „Lese-Taste“ um die Mitteilung anzusehen.



Nachrichten in das Notizbuch speichern:

Wenn normale Nachricht oder Mail-drop angezeigt wird, drücken Sie die „Funktions-Taste“ einmal. Dann erscheint ein Funktions-Symbol-Menü. Unterstreichen Sie das Symbol für Notizbuch mittels der „Pfeil-Tasten“. Drücken Sie die „Funktions-Taste“ einmal und die Nachricht wird ins Notizbuch gespeichert.

Nachrichten vom Notizbuch lesen:

Im Standby-Modus 2 mal die „Lese-Taste“ drücken , um die „Nachrichten-Symbole“ zu sehen. Wenn eine Nachricht im Notizbuch gespeichert ist, erscheint das Symbol für das Notizbuch . „Pfeil-Taste“ drücken, um das Symbol für Notizbuch zu unterstreichen. Drücken Sie die „Lese-Taste“ um die gespeicherte Mitteilung anzusehen.




Alarm für Mail-drops ermöglichen und deaktivieren:

Im Standby-Modus 2 mal die „Lese-Taste“ drücken um die „Nachricht-Symbole“ zu sehen. Drücken Sie die „Pfeil-Taste“ um das Symbol für Mail-drop zu unterstreichen. Drücken Sie die „Funktions-Taste“ einmal, dann erscheinen die Symbole für „Alarmierung ein“  oder „lautlose Alarmierung“ . Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit der „Funktions-Taste“.

2. BEDIENUNGSANLEITUNG:

Pager einschalten: (Eine AAA Batterie einsetzen)

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

-  Die Batterie-Anzeige erscheint nur, wenn die Batterie länger als eine Minute herausgenommen wurde.
Zum überspringen „Lese-Taste“ drücken.
-  Eingestelltes Logo bei Einlegung der Batterie.
Zum Überspringen „Lese-Taste“ drücken.
-  Datum und Zeit einstellen, wenn die Batterie für längere Zeit herausgenommen wurde.
Standby - Modus wird angezeigt.

Funktionsanleitung:

2.1. Uhrzeit und Datum einstellen:

- Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Modus.



» Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 4-mal




» Drücken Sie die „Funktions-Taste“



» Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“.




» Drücken Sie die „Funktions-Taste“.




» Drücken Sie die „Funktions-Taste“ um die Uhrzeit und das Datum einzustellen. Benützen Sie die „Pfeil-Tasten“ um den Cursor zu bewegen. Nach Einstellen der <Stunde>, <Minute>, <Datum> und <Wochentag> drücken Sie die „Lese-Taste“ um in den Standby-Modus zurückzukehren.

2.2. Alarmierungs-Funktion:


- Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Modus:













» Drücken Sie die „ rechte Pfeil-Taste“



» Drücken Sie die „Funktions-Taste“



» Drücken Sie die „Funktions-Taste“ um die Alarmierung zu ändern.
Drücken Sie die „Pfeil-Tasten“ um den Cursor zu bewegen.

[	:		Persönliche Alarmierung		
		:		Mail-drop Nachricht		
[		Nur Ton	→	Ton / Melodie	
				→	Anzeige	
			Vibration	→	Anzeige	
			lautlos	→	Anzeige	

2.3. Ein-/Ausschalten des Pagers:

- Pager ausschalten



» Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Modus

» Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 2-mal



» Drücken Sie die „Funktions-Taste“ um den Pager auszuschalten.

- Pager einschalten ▶ „Lese-Taste“ einmal drücken, wenn Display leer ist.

2.4. Nachrichten löschen



Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Modus



- ▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 3-mal



- ▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal, um alle Nachrichten, außer die ungelesenen und geschützten Mitteilungen, zu löschen.

2.5. Weckruf einstellen



Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Modus



- ▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 4-mal.




- ▶ „Funktions-Taste“, dann die „rechte Pfeil-Taste“ 2-mal drücken



- ▶ „rechte Pfeil-Taste“ 2-mal drücken

- ▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“.



- ▶ Drücken Sie die „Pfeil-Tasten“ um den Cursor zu bewegen und die „Funktions-Taste“, um die Uhrzeit einzustellen. (3 verschiedene Alarm-Einstellungen möglich)

- ▶ Alarm-Einstellungen : 1-3
- ▶ Stunde : 1-24
- ▶ Minute : 00-59



Alarm AUS Anzeige (Alarm muss manuell deaktiviert werden, andererseits wird der Alarm am nächsten Tag zur selben Zeit wieder ausgelöst)


Alarm-Erinnerungs-Symbole: z.B.: 🎵 ♥ ♣ US\$ 📱 ✈️ 🏠

- ▶ Symbole mittels „Funktions-Taste“ auswählen
- ▶ „Lese-Taste“ drücken, um in den Standby – Betrieb zurückzukehren.

- Erinnerungsfunktion

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert wurde, alarmiert der Pager automatisch und das eingestellte Alarm-Symbol erscheint.

▶▶ "Lese-Taste" drücken, um in den Standby – Modus zurückzukehren.



2.6. Automatische Ein-/Abschaltung

- Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal:




▶▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 4-mal



▶▶ Drücken Sie die „Funktionstaste“.
▶▶ Dann die „rechte Pfeil-Taste“ 3 x



▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“

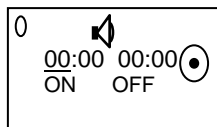

▶▶ Drücken Sie die „Pfeil-Tasten“ um den Cursor zu bewegen und benützen Sie die „Funktions-Taste“ um die Zeit einzustellen. Wählen Sie ON oder OFF, um den Pager zu dem gewünschten Zeitpunkt ein- oder auszuschalten.

Mit der „Lese-Taste“ kommen Sie wieder zurück in den Standby-Betrieb

2.7. Einstellen des Timers

- Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Betrieb.



▶▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 4-mal




▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“




▶▶ und dann die „rechte Pfeil-Taste“ 4 mal



▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“



▶▶ Drücken Sie die „Pfeil-Tasten“ um den Cursor zu bewegen und die „Funktionstaste“ um die Zeit zu stellen. Um den Zähler zu starten oder zu stoppen die „Lese-Taste“ drücken. Drücken Sie die „Lese-Taste“ um in den Standby-Betrieb zurück zu gelangen.



2.8. Kontrasteinstellung



Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Betrieb



▶▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 4-mal



▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“



▶▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 5-mal und dann die „Funktions-Taste“



▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“ um den Kontrast von 1-21 einzustellen.

Mit der „Lese-Taste“ kommst du wieder zurück in den Standby-Betrieb.

2.9. Telefonbuch-Einstellung



● Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Betrieb




▶▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 5-mal




▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“.



▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“ und dann die „Pfeil-Tasten“ um eine Position im Telefonbuch auszuwählen (0-99)



▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“.




▶▶ Drücken Sie die „Pfeil-Taste“, dann die „Funktions-Taste“. Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ um die Telefonnummer einzutragen


▶▶ Drücken Sie die „Lese-Taste“ um in den Standby-Betrieb zu wechseln

2.10. 2/4 Zeilen-Display:

- Drücken Sie die „Funktions-Taste“ 2-mal im Standby-Betrieb.



- ▶▶ Drücken Sie die „rechte Pfeil-Taste“ 6-mal



- ▶▶ Drücken Sie die „Funktions-Taste“.



- ▶▶ Mittels „Funktions-Taste“ 2-zeilig oder 4-zeilige Anzeige auswählen




- ▶▶ Drücken Sie die „Lese-Taste“ um in den Standby-Betrieb zu wechseln.


3. FUNKTIONEN

3.1. Nachrichten empfangen

Beim Empfangen einer Nachricht alarmiert der Pager durch die spezifische Einstellung, die vom Benutzer eingestellt wurde, möglich : Ton, Melodie, Vibration oder lautlos

3.2. Doppelte Nachrichten empfangen

Nachdem eine Mitteilung empfangen wurde, erscheint am Display in der rechten oberen Ecke dieser Briefumschlag  .

Wenn dieselbe Nachricht ein zweites Mal empfangen wird, dann erscheint das Symbol für doppelte Nachricht  .

3.3. Erinnerung bei ungelesener Nachricht

Der Pager piept alle 0-9 Minuten, abhängig von der Programmierung.

3.4. Hintergrund-Beleuchtung

Drücke und halte die "Lese-Taste" für 2 Sekunden.

Die Hintergrund-Beleuchtung schaltet sich nach ca. 30 Sekunden automatisch wieder aus.

3.5. Anzeige bei niedriger Batterie-Spannung

Wenn dieses Symbol am Display erscheint, Batterie tauschen.

3.6. Batterie-Type

AAA Alkaline 1,5V Batterie

Konformitätserklärung :

Hiermit erklärt die ZEHETNER-ELEKTRONIK GmbH, dass der Pager RT760A (Fiori+) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse

www.zehetner-elektronik.at


abrufbar.

Recycling und Wiederaufbereitung

Das Produkt Fiori enthält elektronische Komponenten, die nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Die Richtlinie 2012/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronikaltgeräte wurde erlassen, um sicherzustellen, dass Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Techniken zur Behandlung und Rückgewinnung recycelt werden um damit zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit beizutragen.

Das Produkt wurde mit hochwertigen Komponenten und Materialien entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Es entspricht der Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

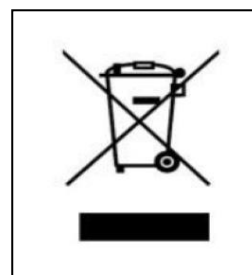

Sicherheitshinweise und Hinweise zur Inbetriebnahme

! Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme.

! Aus Sicherheits- und Konformitätsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts untersagt.

! Beachten Sie die Frequenznutzungsbestimmungen: Benutzer von **Pager Fiori+** müssen die Frequenznutzungsbestimmungen erfüllen und ggf. bei ihrer örtlichen Frequenzregulierungsbehörde nachfragen.

! Verwenden Sie ausschließlich mitgeliefertes bzw. empfohlenes Zubehör.

! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.

! Der Betrieb von Funkanlagen in der Nähe anderer elektrischer Geräte, oder metallischen Flächen, sowie bauliche Gegebenheiten können die störungsfreie Funktion bzw. Reichweite beeinträchtigen

Kundendienst :

ZEHETNER-ELEKTRONIK GmbH

Florianerstrasse 19

A- 4502 St.Marien

Tel: 0043- (0)7227-8881

Mail : office@zehetner-elektronik.at

www.zehetner-elektronik.at